longevity of this powerful

When the battery is fully

all times.

battery the clipper must be

operated with properly cleaned,

sharpened and oiled blades at

charged, the clipper can be used

for up to 2 hours without being

connected to the power supply.

This capacity is attained after

approx. 1 - 5 charging cycles.

replaceable. For instructions

please refer to the "BATTERY

DISPOSAL" section at end of

OPERATING THE UNIT

The clipper is designed to

operate in either cordless or

corded mode. The preferred

a longer life for the battery.

Always apply one to two

lubricant or other Oster®

approved lubricant to the

Blades should be properly

blades before use.

drops of the provided blade

method is cordless as it ensures

on disposal of the LilON battery

These batteries are not

this manual.

Tondeuse avec ou

À usage commercial uniquement

Pour les références de modèles :

Mode d'emploi

sans fil

76110 et 78670

fold

Cortagora inalambrica / con cable Manual de instrucciones Solamente para uso comercial Para modelos con número: 76110 y 78670

IMPORTANT SAFEGUARDS

Commercial Clipper • When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all Instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock: Do not reach for an appliance that has fallen into

- water. Unplug immediately. 2. Do not use while bathing or in a shower. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or
- drop into water or other liquid. Unplug this appliance before cleaning, putting on or taking off parts.
- 5. Do not lay metal objects across positive (+) and

6. Keep unit dry at all times WARNING

To reduce the risk of burns, fire. electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in. 2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or 3. Use this appliance only for its intended use as
- lescribed in this manual. Do not use attachments t recommended by the manufacturer. For indoor use only. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it
- has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
 Keep the charger cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into opening. Never operate the appliance when air openings are blocked or while on a soft surface (such as a
- Do not use outdoors or operate where aerosol

instructions avant d'utiliser l'appareil.

Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber et être entraîné dans

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures,

utiliser d'accessoires non recommandés par le

orifices d'aération sont obstrués ou s'il se trouve

une baignoire ou un lavabo. Ne placez pas ou ne faites pas tomber l'appareil dans l'eau ou un autre 12.

DANGER

- spray products are being used or where oxygen is 0. Do not use this appliance with a damaged or
- broken comb or blade, as cut or scratched skin . Do not wrap cord around unit when storing. Continuous stress on the charger cord can damage cord insulation and result in a shock
- 12. Avoid contact with moving blades. 13. Do not attempt to charge any battery pack or
- 14. To disconnect device, move all controls to "OFF" then remove plug from outlet 15. During use, do not place or leave the appliance where it may be:
- Do not discard exhausted battery packs into fire. 7. This appliance is for cutting purposes only Avoid tangling or kinking the cord while clipping. Should the cord become tangled or kinked, stop

1) subject to damage by animal, or

clipping and straighten the cord.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safet ren should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DO NOT USE THIS CLIPPER UNTIL YOU HAVE READ THESE OPERATING

OPERATE ON VOLTAGE SPECIFIED ON CLIPPER

sur une surface molle (lit ou canapé par exemple)

cordon du chargeur peut endommager l'isolation du cordon et entraîner un risque d'électrocution.

sitif, autres que ceux prévus pour les batteri

l'appareil là où il risque : 1) d'être endommagé par un animal, ou 2) d'être exposé aux intempéries. Ne pas jeter les blocs-batteries usagés dans le feu.

INDIQUÉE SUR LA TONDEUSE

Éviter tout contact avec les lames lorsqu'elles sont

14. Pour déconnecter l'appareil, le mettre en position

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

toujours les mesures de précaution élémentaires, dont les suivantes : Lisez toutes les

Pour réduire le risque de choc électrique :

1. N'essayez pas d'atteindre un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.

2. N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou sous la douche.

3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit viù l'risque de tombrer et être entrainé dans un endroit viù des produits aérosol sont utilisés ou de l'oxygène administrée.

10. Ne pas utiliser cet appareil avec une la gripe ou une lame casséle), au risque de se couper ou de s'écorcher la peau.

11. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil pour le ranger. Une tension continue exercée sur le ranger.

Débranchez cet appareil avant de le nettoyer, de 13. Ne pas essayer de charger un bloc-batterie ou tout

Tondeuse commerciale • Lorsque vous utilisez un appareil électrique, observez

ABOUT THIS CLIPPER

CHARGING THE UNIT

fold

Place clipper on charging stand or connect directly to the power supply cord. While the unit is being charged, the LED will display a green flashing light until fully charged. Once the battery is fully charged, the LED will display a continuous green light and is ready for use.

This clipper has one control LED **LED INDICATOR**

Onlarging	green billiking	
Fully Charged	green solid	
25 minutes left	red solid	
System Error	red blinking	
When clipper battery is low, the LED will turn solid red uni		

the clipper on the charger or plug into the power cord.

CHARGING WITH THE CHARGING STAND

- Plug the power cord of the charging stand into an outlet with the rated voltage for vour unit
- Plug the other end into the charging stand. Note that the cord will only fit into the charging stand with the

MISE EN CHARGE DE

Placez la tondeuse sur

son support de charge ou

branchez-la directement au

l'appareil est en charge, la

cordon d'alimentation. Lorsque

LED affiche une lumière verte

clignotante jusqu'à la charge

complète. Une fois que la

batterie est complètement

chargée, une lumière verte

fixe apparaît, indiquant que

unique LED de contrôle

Complètement chargé vert fixe

Lorsque la batterie de la tondeuse est faible, la

MISE EN CHARGE DE

L'APPAREIL AVEC LE

SUPPORT DE CHARGE

Branchez le cordon d'alimentation

du support de charge dans une

prise à la tension indiquée pour

commandé de placer la batterie sur le chargeur ou

AFFICHAGE LED

Il reste 25 minutes

Erreur système

l'appareil est prêt à être utilisé.

La tondeuse est équipée d'une

rouge fixe

rouge clignotant

L'APPAREIL

proper orientation.

- Ensure that the switch on the unit is in the Off (O)position.
- Insert the clipper into the charging stand so that the front of unit is facing you and the contacts on the clipper are aligned with the

contacts on the charging stand. The front of the unit is the side with the switch and LED.

- The LED will turn on if the clipper is inserted properly into the charging stand and is making contact.
- If the LED will not turn on, then re-insert the clipper into the charging stand and push down gently on the clipper to engage the contacts. If the LED does not turn on then there may be dirt or grease on the contacts of the charging

INFORMATIONS CONCERNANT

CETTE TONDEUSE

votre appareil.

dans le bon sens.

en position OFF (O)

de charge. La

est la face qui

bouton marche-

arrêt et la LED.

s'allumera si la

tondeuse est

correctement

insérée dans

le support de

charge et fait contact.

• Si la LED ne s'allume pas.

le support de charge en

réinsérez la tondeuse dans

comporte le

La diode LED

tête de l'appareil

Insérez la tondeuse dans

le support de charge, en

plaçant la tête de l'appareil

en face de vous et en vous

assurant que les contacts sur

la tondeuse sont bien alignés

avec les contacts du support

1

· Branchez l'autre extrémité

dans le support de charge.

Veuillez noter que le cordon

ne rentre dans le support de

charge que s'il est introduit

Assurez-vous que le bouton

marche-arrêt de l'appareil est

stand or clipper. Clean the contacts with an approved cleaning solution and re-insert the clipper into the charging stand. If the LED still fails to turn on then follow the return procedure under the warranty and service section.

• The LED will stay on as long as the unit is in the charging stand.

CHARGING DIRECTLY WITH THE POWER CORD

- Plug the power cord into an outlet with the rated voltage for your unit.
- Plug the other end into the only fit into the clipper with the proper orientation.
- Ensure that the switch on the unit is in the Off (\bigcirc) position. • The LED will turn on if the
- cord is inserted properly into the clipper. If the LED will not turn on,
- then re-insert the cord into the clipper and push in gently on the clipper to engage the contacts. If the LED does not turn on then there may be dirt

poussant délicatement

le cordon est correctement

- vers le bas pour engager les contacts. Si la LED ne s'allume toujours pas, c'est qu'il y a peut-être de la saleté ou de la graisse sur les contacts du support de charge ou de la tondeuse. Nettovez les contacts avec un produit de nettoyage adapté, et réinsérez la tondeuse dans le support de charge. Si la diode LED ne s'allume toujours pas, suivez la procédure de retour du produit décrite dans la section garantie et service.
- La LED restera allumée tant que l'appareil sera sur le support de charge

MISE EN CHARGE DIRECTEMENT **AVEC LE CORDON D'ALIMENTATION**

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise à la tension indiquée pour votre appareil.
- Branchez l'autre extrémité dans la tondeuse. Veuillez noter que le cordon ne rentre dans la tondeuse que s'il est introduit dans le bon sens. Assurez-vous que le bouton
- marche-arrêt de l'appareil est en position OFF (O).
- La LED devrait s'allumer si

los contactos de la base de Si la luz LED no se enciende, carga o la cortadora. Limpie vuelva a meter el cable los contactos con un producto en la cortadora y presione de limpieza recomendado por suavemente sobre la el fabricante y vuelva a meter cortadora para enganchar los la cortadora en la base de contactos Si el LED no se enciende carga. Si el LED continuara entonces, puede que haya suciedad o grasa en los

 La luz LED se mantendrá encendida mientras la unidad esté en la base de carga.

CARGA DIRECTA

- Conecte el cable de corriente a una toma de corriente con el voltaie indicado para su unidad.
- adecuada
- encendido de la unidad está en la posición OFF (O).
- La luz LED empezará a encenderse si el cable se ha introducido correctamente en la cortadora.

cleaning solution. If the LED still fails to turn on then follow the return procedure under the warranty and service section. • The LED will stay on as long

or grease on the contacts of

the clipper or cord. Clean the

contacts with an approved

as the unit is attached to the power cord and the cord is plugged in to the wall.

ABOUT THE LIION **BATTERY**

NOTE: To ensure that the new battery reaches its full potential, the battery should be completely clipper. Note that the cord will drained after the first use. This operation will only have to be performed once.

> It will take no more than 120 minutes for the battery to be fully charged when fully discharged.

The full potential of the battery will be reached after approximately 5 to 10 times the clipper is plugged into charger or power supply cord, even if not fully drained.

Additionally, to ensure the

inséré dans la tondeuse.

Si la LED ne s'allume pas,

réinsérez le cordon dans

la tondeuse en le poussant

pour engager les contacts

pas, il se peut que des

Si la diode LED ne s'allume

présentes sur les contacts

de la tondeuse ou du cordon.

approprié. Si la diode LED ne

s'allume touiours pas, suivez

produit décrite dans la section

la procédure de retour du

• La LED restera allumée tant

que l'appareil sera connecté

au cordon d'alimentation et le

cordon branché dans la prise

garantie et service.

murale.

INFORMATION

au'une seule fois.

CONCERNANT LA

BATTERIE LI-ION

REMARQUE: pour s'assurer

que la nouvelle batterie atteint

de la vider complètement après

opération ne devra être réalisée

contactos del cortanelo o del

esté conectada al cable y el

OBSERVACIÓN: Para garantizar

sa pleine capacité, il convient

la première utilisation. Cette

Il ne faut pas plus de 120

minutes pour que la batterie

Nettovez les contacts avec

un produit de nettoyage

délicatement dans la tondeuse

saletés ou de la graisse soient

se recharge complètement lorsqu'elle est totalement déchargée. La pleine capacité de la batterie sera atteinte après

avoir branché de 5 à 10 fois la tondeuse dans le chargeur ou au cordon d'alimentation, même si elle n'est pas complètement De plus, pour assurer la longévité de cette puissante batterie, il convient de faire fonctionner la tondeuse avec

des lames bien propres. correctement aiguisées et huilées à tout moment. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la tondeuse peut être utilisée pendant 2 heures sans être branchée sur le secteur. Cette capacité est atteinte après environ 1 à 5 cycles de charge. Ces batteries ne sont pas remplacables. Pour connaître les instructions concernant l'élimination des batteries LI-ION. veuillez vous reporter à la section « ÉLIMINATION DES BATTERIES »

à la fin de ce manuel. UTILISATION DE L'APPAREIL

La tondeuse est conçue pour fonctionner en mode avec ou sans fil. Il est conseillé d'utiliser le mode sans fil pour garantir

El máximo potencial de la

batería se alcanzará tras aproximadamente 5 a 10 cargas de la cortadora mediante duración de hasta dos horas sin conectarlo a la corriente.

baterías de iones de litio consulte el "TRATAMIENTO DE BATERÍAS" al final de este manual

Esta capacidad se alcanza tras

o con cable. El método más útil de la batería.

cleaned after each use. **Cutting efficiency may drop** and the blades and motor may be damaged if hair is dirty or hair styling agents have been applied. Always ensure that hair is clean before using the clipper.

WARNING

Never leave unit unattended while the unit is running or while the switch is in the ON position. Always turn the unit OFF before placing in charging stand or before using the accessory cord.

CORDLESS OPERATION

- Remove the clipper from the charging stand. (See section titled "CHARGING THE UNIT' before initial use.) The LED should turn off.
- Turn the clipper on using the "On-Off "switch located on the front of the unit and use the clipper.
- Turn the clipper off when finished using.
- Cover the blades with the

une plus longue durée de vie à la batterie.

Avant utilisation, appliquez

fold

fold

systématiquement sur les lames une ou deux gouttes d'huile lubrifiante fournie ou toute autre approuvée par Oster®.

Il convient de bien nettoyer les lames après chaque utilisation.

Des cheveux sales ou l'application de produits coiffants peuvent réduire l'efficacité de la coupe et endommager les lames et le moteur. Assurez-vous toujours que les cheveux sont propres avant d'utiliser la tondeuse.

AVERTISSEMENT

Ne iamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou que le bouton marche-arrêt est sur la position ON. Placez toujours l'appareil en position OFF avant de le placer sur le support de charge ou avant d'utiliser le cordon auxiliaire.

UTILISATION EN MODE SANS FIL

 Retirez la tondeuse du support de charge (reportez-vous à la section « MISE EN CHARGE DE L'APPAREIL » avant la première utilisation). La LED

nlique siempre una o dos

Las cuchillas deberían limpiarse adecuadamente después de cada uso. La eficacia del corte podría reducirse si las cuchillas y el motor resultasen dañados porque el pelo estuviese sucio o porque se le hubiesen aplicado productos cosméticos para el pelo. Asegurese siempre de que el pelo está limpio antes de usar

supervisión cuando esté en funcionamiento o cuando el botón de encendido esté en la posición ON. Ponga siempre la unidad en OFF antes de colocarla en la base de carga o antes de utilizar el cable accesorio.

UTILIZACIÓN SIN CABLE

Cet appareil est uniquement destiné à la coupe. d'incendie, de choc électrique ou de viter d'emmêler ou d'entortiller le cordon pendar blessures: 'utilisation de la tondeuse. Si le cordon est emmêlé ou entortillé, éteignez l'appareil et redressez le

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité 19. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des Let apparein n'est pas destine à etre unise par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles l'utilisent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne les instructions nécessaires à son utilisation. Les enfants devraient être surveillés oour s'assurer oui'ls ne iouent pas d'enfants ou de personnes handicapées. 3. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que elles indiquées dans ce mode d'emploi. Ne pas
- Villisez cet appareil uniquement à l'intérieur.
 Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son cordon ou sa prise est endommagé(e), s'il ne marche pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé que il est de prise de la compagé que il est tombé dans l'eau. être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas **N'UTILISEZ PAS CETTE TONDEUSE**
- marche pas correctement, si l'est tombé du s'il est endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil au service après-vente pour qu'il soit examiné et réparé.

 6. Maintenir le cordon du chargeur loin de toute **AVANT D'AVOIR LU CE MODE D'EMPLOI** source de chaleur. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans
- **FAITES FONCTIONNER** L'APPAREIL À LA TENSION Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsque les

GARDER CES INSTRUCTIONS

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Cortadora comercial • A la hora de utilizar aparatos eléctricos siempre deberían tenerse en cuenta las precauciones básicas, incluidas las siguientes; Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

les orifices de l'appareil.

- **PELIGRO**
- que se pueda caer o ser empujado a una bañera o avabo. No lo introduzca en agua u otros líquidos 4. Desconecte este aparato antes de limpiarlo, añadirle 12
- 5. No apove objetos metálicos junto a terminales de baterías positivas (+) y negativas (-), cargadores o Mantenga la unidad seca en todo momento.

ADVERTENCIA Para evitar el riesgo de guemaduras, incendios, descargas eléctricas o

- daños a personas: Un aparato nunca debería quedar desatendido entras esté enchufado.
- 2. Es necesario supervisar de cerca este aparato durante su utilización por parte de niños o personas minusvalidas.

 3. Utilice este aparato solo para su uso previsto
- tal y como se indica en este manual. No utilice implementos añadidos no recomendados por el
- Únicamente para uso en interiores.

 Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe se ha caído o dañado o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de asistencia para

enga el cable de la batería lejos de superficies

Nunca utilice o introduzca ningún objeto para abrirlo.

bloqueados o sobre una superficie blanda (como una

Nunca utilice el aparato con los conductos de aire

fold

- esté administrando oxígeno. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: 10. No utilice este aparato con un peine o cuchilla No intente coger un aparato que se ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
 No utilice el aparato durante el baño o en una ducha.
 No colloque o guarde el aparato en un lugar del guardarlo. Una presión continuada sobre el cable dañado o roto, ya que podría cortarse o arañarse la
 - guardarlo. Una presión continuada sobre el cable de la batería puede dañar el aislante del cable y provocar peligro de descargas. Evite el contacto con las cuchillas móviles. distinto al aparato para el que fue diseñada la

estén utilizando productos de aerosol o en el que se

- batería Oster[®]. 14. Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición "OFF/APAGADO" y a continuación retire el enchufe de la toma de corriente.

 15. Durante su uso, no coloque o deje el aparato donde
- pueda: 1) resultar dañado por el animal, o 2) estar a la intemperie.
- 16. No tire baterías agotadas al fuego. 17. Este aparato está diseñado exclusivamente para
- uso. Si el cable se enroscase o enrollase, detenga e uso y desenrosque el cable. 19. Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o psíquica reducida o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que sea bajo la supervisión de o si han recibido instrucciones para el uso del aparato por parte de una persona onsable de su seguridad. Los niños deberíar

N'UTILISEZ PAS CETTE TONDEUSE

AVANT D'AVOIR LU CE MODE D'EMPLOI **FAITES FONCTIONNER** L'APPAREIL À LA TENSION INDIQUÉE SUR LA TONDEUSE

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SOBRE ESTA CORTADORA

CARGA DE LA UNIDAD Coloque la Cortadora sobre la base de carga o conéctela

directamente al cable de corriente. Mientras la unidad se esté cargando, la luz LED mostrará una luz verde intermitente hasta que esté totalmente cargada. Una vez la batería esté totalmente cargada, la LED mostrará una luz verde continua y estará lista para el uso.

Esta cortadora tiene un control LED INTERPRETACIÓN DE LA LUZ

	Cargando	verde intermitente		
	Carga completa	verde continuo		
	Faltan 25 minutos	rojo continuo		
	Error del sistema	rojo intermitente		
Cuando quado noca batería en el cortanelo, el LED				

adoptará un color rojo intenso hasta que la batería se agote. En este momento, se recomienda colocar el cortapelo sobre el cargador o conectar al cable de

CARGAR CON LA BASE

- DE CARGA • Conecte el cable de corriente de la base de carga a la toma de corriente con el voltaje indicado para su unidad.
- Conecte el otro extremo a la base de carga. Obsérvese que

el cable solo encajará en la base con la orientación adecuada. Asegúrese de que el botón de encendido de la unidad está

en la posición OFF (O)

• Inserte la cortadora en la base de carga de manera que la parte superior de la unidad mire hacia usted y los contactos de la cortadora estén alineados con los contactos de la base de carga. La parte superior de la unidad es la parte en la que

está el botón de encendido y la luz LED. • El LED se encenderá si el cortapelo se ha insertado correctamente en el cargador y establece contacto con éste.

 Si la luz LED no se enciende, vuelva a meter la cortadora en la base de carga y presione hacia abajo suavemente sobre la cortadora para enganchar los contactos. Si la luz LED no se enciende, puede que haya suciedad o grasa en

sin encenderse, siga el procedimiento de devolución del aparato que figura en la sección de garantía y servicio

MEDIANTE CABLE DE CORRIENTE

- Conecte el otro extremo a la cortadora. Obsérvese que el cable solo encaiará en la cortadora con la orientación

cable. Limpie los contactos con una solución de limpieza autorizada. Si el LED continuara sin encenderse. siga el procedimiento de devolución del aparato que figura en la sección de garantía y servicio al cliente. La luz LED permanecerá encendida mientras la unidad

cable esté enchufado en la pared. **ACERCA DE LA BATERIA** LiION

que la nueva batería alcanza todo su potencial, la batería Asegúrese de que el botón de debería descargarse por completo antes de su primer uso. Esta operación solo tendrá que hacerse una vez. Cuando la batería se haya agotado totalmente, no tardará

más de 120 minutos en

cargarse por completo.

cargador o conectándola a la corriente, incluso si no se ha descargado del todo. Asimismo, para asegurar que una larga duración de esta potente batería, la cortadora debe utilizarse con chuchillas limpias, afiladas y engrasadas en todo momento. Cuando la batería esté cargada por completo, el cortapelo puede utilizarse con una

aproximadamente 1-5 ciclos de carga. Estas baterías no son sustituibles. Para instrucciones sobre cómo desechar las

UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD

fold

La cortadora está diseñada para utilizarla de forma inalámbrica aconsejable es el inalámbrico, ya que garantiza una mayor vida

base de carga. (Consúltese el apartado "CARGA DE LA

fold fold

gotas del lubricante para cuchillas facilitado u otro lubricante aprobado por Oster® para cuchillas antes

la cortadora.

ADVERTENCIA

Nunca deje la unidad sin

Retire la cortadora de la

UNIDAD" antes del primer

 If the clipper does not turn on, then the battery may be fully depleted and may have to be partially charged prior to re-use. Follow the charging procedure and let the battery charge for approximately 120 minutes.

CORD OPERATION

The clipper has been designed to use the auxiliary power cord if the battery is low and the unit will not turn on as a result. If the **BLADE ADJUSTMENT** battery is low and the unit has stopped working or you notice that the power has decreased, then you may still operate the unit by plugging in one end of the power cord into the unit and the other end into an approved wall outlet.


- Turn the unit OFF by moving the switch to the OFF position. Plug the power cord into an
- outlet with the rated voltage for your unit.
- Plug the other end into the clipper. Note that the cord will **BLADE** only fit into the clipper with the proper orientation.

- . Ensure that the switch on the unit is in the Off (\bigcirc) position.
- Turn the clipper ON using the On-Off switch and use the clipper.
- Turn the unit off when finished using.
- Cover the blades with the provided blade guard to protect the blades.
- Insert clipper into charging stand or plug into the power cord. (See section titled "CHARGING THE UNIT".)

This unit is equipped with a rotary blade adjustment mechanism. Please refer to the blade size chart for hair length for each setting.

 Turn the blade adjustment ring right to left to increase the length of hair left on the scalp Turn the blade adjustment ring left to right to decrease the length of hair left on the

scalp.

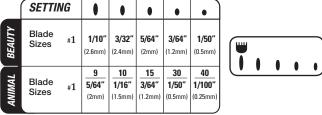

REPLACEMENT

 To remove or replace the blade, make sure the power switch is in the off position. Unplug the unit from the accessory cord if in use. Turn the blade adjustment knob to the longest (highest) setting, extreme left. Then pull down on the blade while holding the unit securely.

• To replace the blade, align the tab on the blade set with the tab (receptacle on the clipper

and push the blade in. If you encounter difficulty doing this, then turn the adjustment ring left or right until it stops and repeat the procedure.

BLADE COMB ATTACHMENTS

Your unit comes with several blade comb attachments. These are provided to increase the functionality and enjoyment of your unit. The size of the comb is located on the bottom of the comb attachment. To achieve the correct lengths for each comb attachment please use the #1 blade and set it to its smallest cutting length.

REMPLACEMENT DE

Pour retirer ou remplacer la

lame, assurez-vous que le

bouton marche-arrêt est en

l'appareil du cordon auxiliaire

d'alimentation si vous l'avez

utilisé. Tournez le bouton de

réglage de la lame jusqu'à la

position la plus longue (la plus

haute), à l'extrême gauche.

Puis tirer sur la lame tout en

position OFF. Débranchez

LA LAME

maintenant

fermement

l'appareil.

REMARQUE: NE RETIRER LA LAME QUE LORSQUE

L'INDICATEUR DE RÉGLAGE EST EN POSITION T SINON LES

MÉCANISMES DE LA LAME ET DE LA TONDEUSE RISQUENT

D'ÊTRE ENDOMMAGÉS

1/10" 3/32" 5/64" 3/64" 1/50"

#1 | 5/64" | 1/16" | 3/64" | 1/50" | 1/100"

1.2mm) (0.5mm)

NOTE – ONLY REMOVE THE BLADE WHEN **ADJUSTMENT INDICATOR IS IN THE ₹ POSITION** OTHERWISE BOTH THE BLADE AND CLIPPER **MECHANISMS COULD BE DAMAGED**

1/10" 3/32" 5/64" 3/64" 1/50"

(2.6mm) (2.4mm) (2mm) (1.2mm) (0.5mm)

9 10 15 30 40

POSITION DE RÉGLAGE

Longueurs #1 5/64" 1/16" 3/64" 1/50" 1/100" de lame

différentes positions de réglage.

• Tournez la baque de réglage

inverse des aiguilles d'une

montre pour augmenter la

sur le cuir

chevelu.

Tournez

la baque

chevelu.

de réglage

de la lame

dans le sens

longueur de cheveux laissée

des aiguilles d'une montre

pour réduire la longueur de

cheveux laissée sur le cuir

AJUSTE

un mecanismo de ajuste de

cuchillas rotatorias. Consulte

Gire la ruleta del aiuste de

cuchilla en sentido contrario

la tabla de tamaños de cuchilla

según la longitud del pelo para

de la lame dans le sens

WARNING

PROBLEM

Unit may not start when

unplugged and turned on **Quickly**

BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

- 1. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- 2. The appliance must be disconnected from the power cord when removing the

3. Do not dispose with household refuse and do not throw them into fire or water. Defective or exhausted batteries must be collected and recycled or disposed of in

environmentally compatible ways.

SOLUTION

Turn the clipper in the OFF (O)

to the ON (I) position to start

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or

any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or

fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to

province, state to state or jurisdiction to jurisdiction. **How to Obtain Warranty Service**

In the U.S.A. If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 800-830-3678 and a convenient service center address will be provided to you

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call

800-830-3678 and a convenient service center address will be provided to you. In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved, Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

SPR-070711-110

P.N. 138518

fold

devrait s'éteindre. Allumez la tondeuse en utilisant le bouton ON-OFF

et utilisez la tondeuse. Éteignez la tondeuse lorsque

situé sur la tête de l'appareil

- vous ne l'utilisez plus. Placez le cache fourni sur les
- lames pour les protéger. Si la tondeuse ne se met pas en marche, c'est peut-être que la batterie est complètement vide et doit être partiellement chargée avant de la réutiliser. Suivez la procédure de mise en charge et laissez la batterie se charger pendant environ 120

UTILISATION AVEC LE CORDON

minutes

La tondeuse a été conçue pour utiliser le cordon auxiliaire d'alimentation si la batterie est faible et que par conséquent l'appareil ne marche pas. Si la batterie est faible et que l'appareil a cessé de fonctionner ou si vous remarquez une perte de puissance, vous pouvez toujours utiliser l'appareil en branchant une extrémité du cordon d'alimentation à l'appareil et l'autre extrémité

dans une prise murale adaptée. • Éteignez l'appareil en plaçant le bouton marche-arrêt sur la

situado en la parte superior

Apaque la cortadora cuando

suministrada para protegerlas.

enciende, la batería podría

de la unidad y utilice la

cortadora.

acabe de usarla.

Cubra las cuchillas con

la funda para cuchillas

Si la cortadora no se

 Branchez le cordon appareil.

- Branchez l'autre extrémité dans la tondeuse. Veuillez introduit dans le bon sens.
- marche-arrêt de l'appareil est
- le bouton ON-OFF et utilisez la tondeuse
- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus.
- lames pour les protéger. • Insérez la tondeuse dans le support de charge ou branchez-le au cordon

(Reportez-vous à la section « MISE EN CHARGE DE

mécanisme de réglage de lame rotative. Veuillez vous reporter au tableau relatif aux dimensions de la lame en fonction des différentes longueurs de cheveux et des

- Apague la unidad moviendo el
- Conecte el cable de corriente a una toma de corriente con el
- Conecte el otro extremo a

- Apague la unidad cuando
- Cubra las cuchillas con la para protegerlas.

la cortadora en la base de carga o conéctela al cable de corriente.

apartado "CARGA DE LA UNIDAD".)

fold

cada aiuste.

que la cortadora está en posición off. Desenchufe la está usando. Coloque el regulador de ajuste de cuchillas en

la posición más larga (la más alta) en la parte más a la izquierda. A continuación empuje hacia abajo la cuchilla mientras sujeta la unidad con firmeza.

 Para sustituir la cuchilla, alinee la pestaña del

OBSERVACIÓN: EXTRAIGA LA CUCHILLA ÚNICAMENTE CUANDO EL INDICADOR DE AJUSTE SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN 7. DE OTRO MODO TANTO LA CUCHILLA COMO EL MECANISMO DE LA CORTADORA PODRÍAN RESULTAR DAÑADOS.]

AVERTISSEMENT Pour remplacer la lame, alignez les repères du jeu de lame avec les repères

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Lorsque l'appareil est débranché et

CAUSE

du logement de la lame sur

la tondeuse et enfoncez la

difficultés pour effectuer cette

opération, tournez la bague de

iusqu'à ce qu'elle se bloque et

ACCESSOIRES : PEIGNES

réglage dans le sens inverse

des aiguilles d'une montre

répétez l'opération.

Votre appareil est fourni

complémentaires à fixer sur

la lame. Ces caractéristiques

fonctionnalité de votre appareil

et d'en tirer le meilleur profit. La

taille des peignes figure dans le

la bonne longueur pour chaque

peigne, veuillez utiliser la lame

longueur de coupe.

PROBLÈME

Il se peut que l'appareil ne

est débranché et allumé rapidement

se mette pas en marche s'il

#1 et la régler sur la plus petite

receptáculo para la pestaña

de la cortadora y presione

encuentra dificultades a la

hora de hacer esto, gire la

ruleta de ajuste en sentido

contrario a las agujas del

y repita el procedimiento.

PEINE DE ACCESSORIOS

PARA LAS CUCHILLAS

Su unidad viene provista

de varios accesorios para

las cuchillas. Éstas están

del aparato. El tamaño del

peine está indicado en la

corto.

parte inferior del accesorio-

peine. Para obtener la longitud

adecuada para cada accesorio

de peine, utilice la cuchilla nº 1

y la cortadora en el ajuste más

incluidas para incrementar

la funcionalidad y utilización

reloj hasta que llegue al tope

la cuchilla hacia adentro. Si

bas de l'accessoire. Pour obtenir

permettent d'augmenter la

avec différents peignes

DE LAME

TROUBLESHOOTING

When the unit is unplugged & turned ON (I)— the memory will always "RE BOOT" itself

CAUSE

LES BATTERIES DOIVENT ETRE RECYCLÉES OU CORRECTEMENT lame. Si vous rencontrez des

- 1. Il convient de retirer la batterie de l'appareil avant de le détruire.
- 2. Il convient de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous retirez la batterie.
- 3. Ne pas jeter avec les ordures ménagères et ne pas jeter au feu ou dans l'eau. Les batteries défectueuses ou épuisées doivent être collectées et recyclées ou jetées d'une manière qui ne nuit pas à l'environnement, conformément à la directive 2006/66/CE

SOLUTION

« réinitialisera » toujours toute seule en position ON pour la mettre en marche

ADVERTENCIA

LAS BATERÍAS

DEBEN RECICLARSE

ADECUADAMENTE.

2. El aparato debe estar

para retirar la batería.

3.No eliminar junto con

desechos del hogar y

no arroiarlas al fuego

o al agua. Las baterías

deben recogerse

compatible con el

v reciclarse

de forma

o desecharse

medioambiente

2006/66/EC.

defectuosas o agotadas

con arreglo a la Directiva

1. La batería debe extraerse del

desconectado de la corriente

aparato antes de tirarse.

Mettre la tondeuse en position

OFF (O) puis placer la tondeus

Garantie limitée d'un an

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'oeuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie. Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas : les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de responsabilité de JCS ? JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire.

Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus. JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits conséquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou

autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie. Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages conséquents ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d'autres

droits pouvant varier d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le Service aux termes de la garantie

Si yous avez des questions concernant cette garantie ou si yous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 800-830-3678 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera

Si yous avez des questions concernant cette garantie ou si yous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 800-830-3678 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera

Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431, Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle. VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES OU À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.

Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza qué por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS? JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna

Excepto en la medida en que lo prohíba la lev aplicable, cualquier garantía o condición implícita de

comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o

por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales

o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro

Cómo solicitar el servicio en garantía En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-830-3678 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-830-3678 v podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente. En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de

Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor. POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

For service, please contact:

Ster DIRECT.

North America: Oster Direct® Services 904 Red Road, McMinnville, TN 37110 (800) 830-3678 Or an Authorized Service Center

> **Europe, Africa and Middle East:** Oster GmbH info@oster-europe.com +49 (0) 69 410 120

For all other countries. Please contact your local authorized distributor.

www.osterstyle.com

© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business

fold

fold

Pour toute réparation, veuillez contacter : Pour l'Amérique du nord :

Ster Direct.

Oster Direct® Services 904 Red Road, McMinnville, TN 37110 1 (800) 830 3678 ou un centre de réparation agréé

Pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient :

Oster GmbH info@oster-europe.com +49 (0) 69 410 120 Pour tout autres pays, veuillez contacter votre centre agréé local.

www.osterstyle.com



© 2011 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Tous droits reservés. Distribué Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431 Imprimé en Chine

P.N. 138518

Para servicio, contacte:

Aster DIRECT, América del Norte: Oster Direct® Services

904 Red Road, McMinnville, TN 37110

Europa, África y Medio Oriente:

info@oster-europe.com +49 (0) 69 410 120

Para todos los otros países, Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado.



© 2011 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden

SPR-070711-110

fold

P.N. 138518

fold

estar totalmente vacía y tendría que cargarse parcialmente antes de poder volver a usarla. Siga el procedimiento de carga y deje que la batería se carque durante aproximadamente 120 minutos.

UTILIZACIÓN CON CABLE La cortadora se ha diseñado

para su uso con el cable auxiliar si la batería está baja y la unidad no se enciende por ese motivo. Si la batería está baja y la unidad ha dejado de funcionar o si detecta que la potencia ha bajado, puede seguir utilizando la unidad enchufando un extremo del cable de corriente a la unidad y el otro a una toma de corriente

- uso.) La luz LED debería segura apagarse. Encienda la cortadora botón a la posición OFF. presionando el botón "On-Off"

 - Asegúrese de que el botón de encendido de la unidad está
 - utilícela.
 - Introduzca

Esta unidad está equipada con

- la tension indiquée pour votre
- noter que le cordon ne rentre
- en position « OFF ». Allumez l'appareil en utilisant
- Placez le cache fourni sur les

d'alimentation.

- voltaie indicado para su unidad. la cortadora. Obsérvese que el cable solo encajará en la
- adecuada.
- Encienda la cortadora presinando el botón On-Off y
- acabe de usarla. funda para cuchillas facilitada

(Véase el

AJUSTE DE CUCHILLAS

- position OFF (O). d'alimentation dans la prise à
- dans la tondeuse que s'il est Assurez-vous que le bouton

L'APPAREIL »).

RÉGLAGE DE LA LAME Cet appareil est équipé d'un

- cortadora con la orientación
- en la posición OFF.
 - a las agujas del reloj para aumentar la largura del pelo que le quedará al animal. • Gire la ruleta del aiuste de cuchilla en el sentido de las aguias del reloi para reducir

quedará al animal. SUSTITUCIÓN DE CUCHILLAS

Para sustituir o reemplazar

la largura del pelo que le

la cuchilla, asegúrese de unidad del cable auxiliar si lo

elemento de la cuchilla con el

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
l aparato puede no	Cuando el aparato se desconecta	Apague el aparato acciona
ncenderse si se acciona	de la corriente y se acciona la	la función OFF (O) y despu
on rapidez después	función ON, la memoria siempre se	vuelva a encenderlo accio
e desconectarlo de la	"REINICIA" automáticamente.	la función ON.

fold fold

SPR-070711-110

(800) 830-3678 O un centro de servicio autorizado

Oster GmbH

www.osterstyle.com



Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Impreso en China